

Calor infrarrojo confortable en la silla



Cojín de asiento térmico para exterior con 5 cm de espuma viscoelástica, ideal para jardín, terraza, balcón o camping. El tejido repelente al agua y resistente a rayos UV, la powerbank de 10.000 mAh incluida y el cable USB integrado de 2,5m permiten uso inalámbrico o prolongado por USB.

TAMAÑO	40x40x5cm
RELLENO	espuma viscoelástica 5 cm
CALOR	3 niveles - aprox. 35/45/55 °C
ALIMENTACIÓN	5V / mínimo 2A

Antes de cada uso: revise tejido, cremallera, botón, cable, USB y powerbank para detectar humedad, daños, desgaste o decoloración.

Inicio rápido

Coloque el cojín plano, conecte la powerbank y elija el nivel.

1 Colocar y fijar

Ponga el cojín plano sobre una silla estable y seca. Use las dos cintas de velcro si la silla es adecuada.

2 Conectar la powerbank

Dé la vuelta al cojín, abra la cremallera trasera y conecte por completo USB-A a la powerbank cargada de 10.000 mAh. Colóquela directamente a la izquierda dentro del cojín y cierre sin pinzar el cable.

3 Encender

Mantenga pulsado el botón 2 a 3 segundos. Pulse brevemente para cambiar entre rojo, azul y verde.

4 Dejar calentar

Espere 5 a 10 minutos. El calor se nota mejor con contacto directo sobre el asiento.

Tres niveles de calor

Valores orientativos; temperatura exterior, contacto y estado de la batería influyen en el calor percibido.

ROJO

aprox. 55 °C

máximo calor

AZUL

aprox. 45 °C

nivel medio

VERDE

aprox. 35 °C

calor suave

Atención: Para piel sensible, empiece en verde y aumente solo si sigue cómodo. Detenga el uso ante dolor, ardor, entumecimiento, rojez o molestias.

Powerbank de 10.000 mAh incluida

Cárguela por completo antes de colocarla en el cojín. Cárguela siempre fuera y no use el cojín durante la carga.

1. Dar la vuelta

Apague, coloque la parte inferior hacia arriba y abra la cremallera.

2. Conectar USB-A

Inserte por completo el USB-A integrado en una salida de 5V y mínimo 2A.

3. Guardar la powerbank

Coloque la powerbank conectada directamente a la izquierda dentro del cojín. Evite dobleces y cierre la cremallera.



Extraer y cargar la powerbank

Apague, desconecte USB y saque la powerbank por la cremallera. Cárguela aparte con un cargador adecuado. No vuelva a colocar una powerbank caliente, dañada o hinchada.

Uso con el cable de 2,5m

Conecte el cable integrado a un puerto USB adecuado o adaptador de 5V y mínimo 2A. Evite tropiezos, tirones, pellizcos y dobleces fuertes.

Solución de problemas

Situación	Comprobación y solución
No hay calor	Compruebe carga, USB-A totalmente conectado y salida 5V/mínimo 2A. Mantenga pulsado 2 a 3 segundos.
Botón parpadea / se apaga	Recargue, revise cable y enchufe y pruebe otra fuente de 5V adecuada. Deténgase si se repite.
Calor suave	Espere 5 a 10 minutos, revise el nivel y mantenga el cojín plano con contacto directo.
Calor excesivo	Cambie a azul o verde, levántese un momento o detenga el uso si continúa la molestia.
Humedad, olor o daño	Apague, desconecte y no vuelva a usar hasta que Warmpi lo evalúe.



Detenga el uso si hay humo, olor a quemado, calor anormal, decoloración, USB caliente, cable dañado, powerbank hinchada o cojín empapado. Desconecte y contacte con Warmpi.

Normas de seguridad importantes


- Solo para calor y comodidad personal; no es un dispositivo médico.
- Usar sobre una silla estable y siempre plano, sin pliegues fuertes.
- No usar mientras duerme, sin vigilancia ni bajo objetos pesados.
- No usar en el suelo, ponerse de pie, saltar o arrodillarse encima, perforar ni aplastar.
- Repelente al agua no significa impermeable: proteja cojín, cremallera, botón, USB y powerbank de lluvia, rocío y superficies mojadas.
- Niños y personas con sensibilidad reducida solo bajo supervisión continua.
- No combinar con bolsa de agua caliente, manta eléctrica u otra fuente de calor.
- Usar solo alimentación de 5V y mínimo 2A, nunca mientras se carga la powerbank.
- Colocar la powerbank solo en la posición prevista y no pinzar enchufe o cable.
- Revisar la piel y detenerse ante dolor, entumecimiento, rojez o molestias.
- Mantener conexiones sin suciedad, líquido ni objetos metálicos.
- Después de usar, apagar, desconectar y dejar enfriar.

Limpieza y almacenamiento

- Apague, desconecte y retire la powerbank; deje enfriar.
- Limpie solo zonas concretas con paño ligeramente húmedo y producto suave.
- No sumergir, lavar a máquina, blanquear, planchar, retorcer ni secar a máquina.
- Secar totalmente al aire antes de reconectar.
- Guardar seco en interiores tras usar fuera; no dejar permanentemente en exterior.
- Guardar plano sin peso encima; no doblar el cable y cerrar la cremallera con cuidado.

Datos técnicos

PRODUCTO	Cojín de asiento térmico Outdoor Warmpi
TAMAÑO	40x40x5cm
RELLENO	espuma viscoelástica 5 cm
CALOR	3 niveles: verde aprox. 35 °C / azul aprox. 45 °C / rojo aprox. 55 °C
ALIMENTACIÓN	5V CC - mínimo 2A - USB-A
CABLE	integrado - aprox. 2,5 m
POWERBANK	Warmpi 10.000 mAh incluida
MATERIAL	tejido outdoor repelente al agua y resistente a UV
FIJACIÓN	2 cintas de velcro

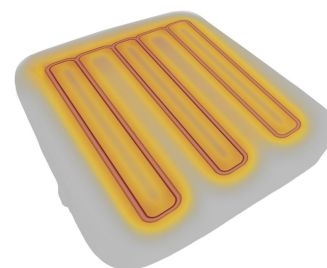

Reciclaje y contacto

No deseche electrónica ni powerbanks con residuos domésticos; recicle por separado según normas locales. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Países Bajos · info@warmpi.com · www.warmpi.com