

Chaleur infrarouge confortable sur votre chaise



Un coussin d'assise extérieur chauffant avec 5 cm de mousse à mémoire de forme pour jardin, terrasse, balcon ou camping. Le tissu déperlant résistant aux UV, la batterie 10 000 mAh incluse et le câble USB intégré de 2,5m permettent une utilisation sans fil ou prolongée par USB.

FORMAT	40x40x5cm
REMBOURRAGE	mousse mémoire 5 cm
CHALEUR	3 niveaux - env. 35/45/55 °C
ALIMENTATION	5V / minimum 2A

Avant chaque utilisation : vérifiez tissu, fermeture, bouton, câble, USB et batterie : humidité, dommage, usure ou décoloration.

Démarrage rapide

Posez le coussin à plat, branchez la batterie et choisissez la chaleur.

1 Placer et fixer

Posez le coussin à plat sur une chaise stable et sèche. Utilisez les deux sangles auto-agrippantes si la chaise convient.

2 Brancher la batterie

Retournez le coussin, ouvrez la fermeture arrière et branchez complètement l'USB-A à la batterie 10 000 mAh chargée. Placez la batterie directement à gauche dans le coussin et fermez sans pincer le câble.

3 Allumer

Maintenez le bouton 2 à 3 secondes. Appuyez brièvement pour passer du rouge au bleu puis au vert.

4 Laisser chauffer

Attendez 5 à 10 minutes. La chaleur est plus nette en contact direct avec l'assise.

Trois niveaux de chaleur

Valeurs indicatives ; température extérieure, contact et état de la batterie influencent la chaleur ressentie.

ROUGE

env. 55 °C

chaleur maximale

BLEU

env. 45 °C

niveau moyen

VERT

env. 35 °C

chaleur douce

Attention : Pour une peau sensible, commencez au vert et augmentez seulement si cela reste confortable. Arrêtez en cas de douleur, brûlure, engourdissement, rougeur ou gêne.

Batterie 10 000 mAh incluse

Chargez-la complètement avant de la placer dans le coussin. Chargez-la toujours hors du coussin et n'utilisez pas le coussin pendant la charge.

1. Retourner le coussin

Éteignez, placez le dessous vers le haut et ouvrez la fermeture.

2. Brancher l'USB-A

Insérez complètement l'USB-A intégré dans une sortie 5V d'au moins 2A.

3. Ranger la batterie

Placez la batterie branchée directement à gauche dans le coussin. Évitez les plis serrés et fermez la fermeture.



Retirer et charger la batterie

Éteignez, débranchez l'USB et retirez la batterie par la fermeture. Chargez-la séparément avec un chargeur adapté. Ne remettez jamais une batterie chaude, endommagée ou gonflée.

Utilisation avec le câble de 2,5m

Branchez le câble intégré sur un port USB adapté ou un adaptateur 5V d'au moins 2A. Évitez chute, traction, pincement et pli marqué.

Dépannage

Situation	Contrôle et solution
Pas de chaleur	Vérifiez charge, USB-A entièrement branché et sortie 5V/minimum 2A. Maintenez le bouton 2 à 3 secondes.
Bouton clignote / arrêt	Rechargez, inspectez câble et prise et testez une autre alimentation 5V adaptée. Arrêtez si cela se répète.
Chaleur légère	Attendez 5 à 10 minutes, vérifiez le niveau et gardez le coussin à plat en contact direct.
Chaleur trop forte	Passez au bleu ou vert, levez-vous un instant ou arrêtez si la gêne persiste.
Humidité, odeur ou dommage	Éteignez, débranchez et ne réutilisez pas avant évaluation par Warmpi.



Arrêtez immédiatement en cas de fumée, odeur de brûlé, chaleur anormale, décoloration, USB chaud, câble endommagé, batterie gonflée ou coussin détrempe. Débranchez et contactez Warmpi.

Règles de sécurité importantes


- Uniquement pour chaleur et confort personnels ; ce n'est pas un dispositif médical.
- Utiliser sur une chaise stable et toujours à plat, sans pli serré.
- Ne pas utiliser en dormant, sans surveillance ou sous un objet lourd.
- Ne pas utiliser au sol, se tenir, sauter ou s'agenouiller dessus, percer ou écraser.
- Déperlant ne signifie pas étanche : protéger coussin, fermeture, bouton, USB et batterie de pluie, rosée et surfaces mouillées.
- Enfants et personnes peu sensibles à la chaleur uniquement sous surveillance continue.
- Ne pas combiner avec bouillotte, couverture électrique ou autre source de chaleur.
- Utiliser seulement une alimentation 5V d'au moins 2A et jamais pendant la charge de la batterie.
- Placer la batterie uniquement à l'endroit prévu sans pincer prise ou câble.
- Contrôler la peau et arrêter en cas de douleur, engourdissement, rougeur ou gêne.
- Garder les branchements sans saleté, liquide ni objet métallique.
- Après usage, éteindre, débrancher et laisser refroidir.

Nettoyage et rangement

- Éteignez, débranchez et retirez la batterie ; laissez refroidir.
- Nettoyez uniquement localement avec un chiffon légèrement humide et un produit doux.
- Ne pas immerger, laver en machine, blanchir, repasser, essorer ni sécher en machine.
- Sécher complètement à l'air avant de rebrancher.
- Ranger au sec à l'intérieur après usage extérieur ; ne pas laisser dehors en permanence.
- Ranger à plat sans poids dessus ; ne pas plier le câble et fermer doucement la fermeture.

Données techniques

PRODUIT	Coussin d'assise chauffant Outdoor Warmpi
FORMAT	40x40x5cm
REMBOURRAGE	mousse mémoire 5 cm
CHALEUR	3 niveaux : vert env. 35 °C / bleu env. 45 °C / rouge env. 55 °C
ALIMENTATION	5V CC - minimum 2A - USB-A
CÂBLE	intégré - env. 2,5 m
BATTERIE	Warmpi 10 000 mAh incluse
MATÉRIAU	tissu outdoor déperlant résistant aux UV
FIXATION	2 sangles auto-aquippantes

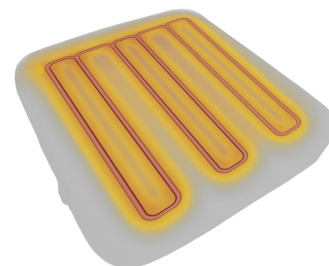

Recyclage et contact

Ne jetez pas électronique et batteries avec les déchets ménagers ; recyclez séparément selon les règles locales. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Pays-Bas · info@warmpi.com · www.warmpi.com