

Gebruikershandleiding

Draadloze warmtekussens met infraroodwarmte

3 warmtestanden | Gebruik met powerbank of USB-kabel | Grafeen infraroodpanelen

Snel starten

1. Sluit aan

Sluit het kussen aan op een powerbank van 5V met een minimale output van 2A, of via de geïntegreerde USB-kabel direct in een USB-poort of USB-stopcontactadapter.

2. Zet aan

Houd de knop enkele seconden ingedrukt. De indicator op de controller bevestigt dat het product actief is.

3. Kies de warmte

Druk kort om te wisselen tussen de 3 warmtestanden: hoog, midden en laag.

4. Plaats goed

Voor de meeste warmte leun je direct tegen de verwarmde voorkant.

Belangrijk om de warmte goed te voelen

Warmpi verwarmt via direct contact. Dikke stof, vooral teddy of bouclé, kan 5 tot 10 minuten nodig hebben om volledig op temperatuur te komen. De infrarood verwarmingselementen zitten aan de voorkant van het product.

Warmtestanden

Laag


Zachte warmte voor langer gebruik of om mee te starten.

Midden

Comfortabele balans voor langdurig gebruik.

Hoog

Maximale warmte wanneer je meer intensiteit nodig hebt.

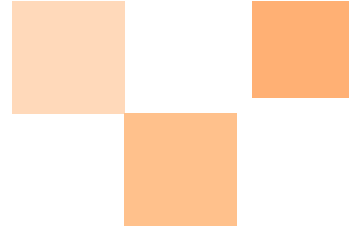

Voeding en dagelijks gebruik

Powerbank, USB-kabel en tips voor stabiele warmte
[Draadloos gebruik](#) | [USB-kabel](#) | [Veilig gebruik](#)

Draadloos gebruik

Gebruik een Warmpi powerbank of een compatibele 5V powerbank. Met 10.000 mAh kun je minimaal 3 uur warmte gebruiken, afhankelijk van stand, omgevingstemperatuur en lichaamscontact.

Gebruik met kabel

Voor langdurig gebruik kun je de geïntegreerde USB-kabel aansluiten op een USB-adapter met minimaal 2A output. Gebruik geen beschadigde kabels, adapters of powerbanks.

Tips voor betere werking

Direct contact

De beste warmtebeleving ontstaat wanneer het kussen je lichaam raakt of wanneer je er stevig tegenaan leunt.

Niet te sterk afdekken

Dek de controller niet af en vouw het product niet dubbel terwijl het verwarmt.

Voldoende lading

Als de warmte afneemt of het product uitschakelt, laad dan de powerbank op of probeer een geschikte USB-voeding.

Veilig gebruik

Niet vouwen of doorboren

Vouw het product niet scherp dubbel en steek er geen spelden of scherpe voorwerpen in.

Droog houden


Gebruik Warmpi niet nat of vochtig. Koppel altijd de voeding los voordat je schoonmaakt.

Toezicht

Laat het product niet onbeheerd verwarmen. Houd het buiten bereik van kinderen zonder toezicht.

Stop bij schade

Merk je een vreemde geur, beschadigde kabel of onregelmatige warmte? Koppel het product dan los.

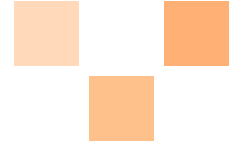

Onderhoud en problemen oplossen

Schoonmaken, bewaren en Warmpi support

[Onderhoud](#) | [Problemen oplossen](#) | [Support](#)

Schoonmaken en bewaren

Koppel de powerbank of adapter los voordat je schoonmaakt. Reinig het oppervlak met een droge of licht vochtige doek. Je kunt de hoes inclusief zwarte binnenhoes wassen in de wasmachine op 30 graden Celsius. Gebruik geen droger, maar laat alles volledig drogen voordat je de voeding weer aansluit. Bewaar Warmpi droog, plat en zonder druk erop.

Problemen oplossen

Situatie	Wat kun je controleren
Gaat niet aan	Laad de powerbank op, controleer de USB-kabel en houd de knop enkele seconden ingedrukt.
Wordt minder warm	Gebruik direct lichaamscontact en wacht 5-10 minuten tijdens de opwarmfase.
Schakelt eerder uit	De batterij kan bijna leeg zijn of de oververhittingsbeveiliging kan hebben ingegrepen. Koppel los en controleer.
Onregelmatige warmte	Plaats de voorkant tegen het lichaam. Blijft het probleem bestaan, stop dan met gebruiken.

Contact en support

Heb je vragen over gebruik of onderhoud? Neem contact op met Warmpi met de productnaam en een korte omschrijving van je vraag.