



Ukierunkowane ciepło na zewnątrz

Elastyczna, bezprzewodowa mata grzewcza na plecy lub siedzisko. Używaj jej na krześle ogrodowym, sofie wypoczynkowej, ławce lub krześle kempingowym i korzystaj z bezpośredniego ciepła podczerwieni z przedniej strefy grzewczej.

WYMIAR	62x55cm
STREFA CIEPŁA	1 × ca. 33x22cm
WYKOŃCZENIE	Wytrzymała tkanina outdoorowa
POWERBANK	20.000 mAh

Przed każdym użyciem: Używaj wyłącznie w osłoniętym, suchym miejscu. Heatpad nie jest wodoodporna: chroń ją przed deszczem, rosą i mokrymi powierzchniami, a po użyciu przechowuj w domu.

Szybki start

Położ płasko, podłącz powerbank i wybierz poziom ciepła.

1 Ułóż Heatpad prawidłowo

Położ matę płasko na oparciu lub siedzisku, stroną grzewczą do ciała. Nie zaginaj Heatpad pod ostrym kątem.

2 Podłącz powerbank

Mocno podłącz wtyk USB-A do wyjścia 5V naładowanego powerbanku Warmpi i schowaj go w górnej kieszeni.

3 Włącz i wybierz ciepło

Przytrzymaj przycisk 2–3 sekundy. Krótkie naciśnięcie zmienia kolor: czerwony, niebieski i zielony.

4 Używaj w bezpośrednim kontakcie

Odczekaj 5–10 minut. Ciepło jest najlepiej odczuwalne, gdy plecy lub siedzisko dotyka strefy grzewczej.

Trzy poziomy ciepła

Rzeczywista temperatura zależy też od otoczenia, kontaktu i stanu powerbanku.

CZERWONY

ok. 60 °C

największe zużycie

NIEBIESKI

ok. 50 °C

średnie zużycie

ZIELONY

ok. 40 °C

najdłuższy czas pracy

Uwaga: W razie wątpliwości zacznij od zielonego i zwiększaj stopniowo. Natychmiast przerwij przy pieczeniu, bólu lub dyskomforcie. Długi kontakt na najwyższym poziomie może być zbyt ciepły dla wrażliwej skóry.

Korzystanie z powerbanku 20 000 mAh w zestawie

Najpierw naładuj go do pełna; nie napinaj ani ostro nie zaginaj wtyku, kabla i kieszeni.

1. Naładuj do pełna


Ładuj powerbank osobno od Heatpad odpowiednią ładowarką.

2. Podłącz USB-A

Włóż zintegrowany wtyk USB-A całkowicie do wyjścia 5V o natężeniu co najmniej 2A.

3. Schowaj bezpiecznie

Umieść podłączony powerbank w górnej kieszeni, poza strefą ciepła i naciskiem ciała.

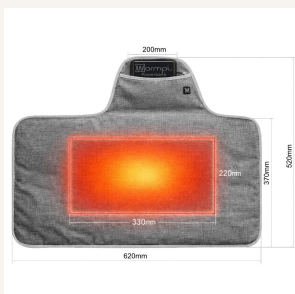

Podłączenie i umieszczenie w kieszeni

Otwórz górną kieszeń, podłącz USB-A i połóż powerbank płasko. Kabel i wtyk nie mogą być przygniecione podczas opierania się lub siedzenia.

Ładowanie powerbanku

Wyjmij powerbank z kieszeni i ładuj go osobno. Nie używaj Heatpad podczas ładowania powerbanku.

Szybkie rozwiązywanie problemów

Problem	Kontrola i rozwiązanie
Heatpad nie włącza się	Sprawdź naładowanie, pełne podłączenie USB i wyjście minimum 5V/2A. Przytrzymaj przycisk 2–3 sekundy.
Heatpad wyłącza się	Naładuj, podłącz USB ponownie i sprawdź kabel oraz wtyk. Odłącz na chwilę, aby zresetować zabezpieczenie.
Ciepło jest słabo wyczuwalne	Przyłóż stronę grzewczą do ciała, odczekaj 5–10 minut i sprawdź, czy Heatpad leży płasko i bez zagięć.
Ciepło jest zbyt mocne	Wybierz niższy poziom, dodaj cienką warstwę tkaniny lub przerwij przy utrzymującym się dyskomforcie.
Uszkodzony kabel, przycisk lub tkanina	Natychmiast przerwij, odłącz powerbank i skontaktuj się z Warmpi. Nie otwieraj ani nie naprawiaj samodzielnie.



Natychmiast przerwij w razie dymu, nietypowego zapachu, nadmiernego ciepła, odbarwienia, uszkodzenia kabla lub powerbanku albo zamoczenia Heatpad. Odłącz powerbank i nie używaj przed kontrolą.

Ważne zasady bezpieczeństwa

- Nie używać u osób, które słabo odczuwają ciepło lub nie mogą samodzielnie zareagować.
- Dzieci i osoby o zmniejszonej wrażliwości tylko pod stałym nadzorem.
- Nie używać podczas snu i nigdy nie zostawiać włączonej bez nadzoru.
- Zawsze używać płasko i bez zagięć; nie zginać ostro, przebijać, zgniatać ani obciążać.
- Powerbank i wtyk trzymać poza strefą ciepła i naciskiem ciała.
- Używać odpowiedniego powerbanku 5V, minimum 2A; nie używać podczas jego ładowania.
- Na zewnątrz używać wyłącznie w miejscu osłoniętym i suchym; nie wystawiać na deszcz, rosę ani mokre powierzchnie.
- Nie łączyć z termoforem, kocem elektrycznym ani innym źródłem ciepła.
- Przerwać przy bólu, drętwieniu, zaczerwienieniu lub dyskomforcie; w razie wątpliwości zasięgnąć porady.
- Przed każdym użyciem sprawdzić tkaninę, przycisk, kabel, USB i powerbank.

Czyszczenie i przechowywanie

- Wyłącz, odłącz powerbank i pozostaw Heatpad do całkowitego ostygnięcia.
- Czyść tylko miejscowo lekko wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem.
- Nie zanurzać, nie prać w pralce, nie wybielać, prasować, wykręcać ani suszyć w suszarce.
- Przed podłączeniem powerbanku całkowicie wysuszyć na powietrzu.
- Pozostaw Heatpad do całkowitego wyschnięcia i po użyciu na zewnątrz przechowuj ją w domu.
- Przechowywać płasko lub luźno zwiniętą; nie kłaść ciężaru na kablu, przycisku ani strefie ciepła.

Dane techniczne

MODEL	Heatpad Outdoor
WYMIAR	62x55cm
STREFA	1 strefa podczerwieni ok. 33x22cm
POZIOMY	Czerwony / niebieski / zielony
ZASILANIE	5V DC · minimum 2A · USB-A
POWERBANK	Warmpi 20 000 mAh w zestawie
WYKOŃCZENIE	Wytrzymała tkanina outdoorowa
UŻYCIE	Oslonięte, suche miejsce na zewnątrz



Pytania, uszkodzenia lub utylizacja

Napisz na info@warmpi.com, podając model i dane zamówienia. Części elektrycznych i powerbanków nie wyrzucaj z odpadami domowymi; oddaj zgodnie z lokalnymi zasadami. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Holandia · www.warmpi.com