



Måltrettet varme til udendørs siddepladser

En fleksibel, trådløs varmepude til ryg eller sæde. Brug den på en havestol, loungesofa, bæk eller campingstol, og få direkte infrarød varme fra varmekontakten på forsiden.

STØRRELSE	62x55cm
VARMEFELT	1 x ca. 33x22cm
OVERFLADE	Slidstærkt outdoor-stof
POWERBANK	20.000 mAh

Før hver brug: Må kun bruges et overdækket, tørt sted. Heatpad er ikke vandtæt: beskyt den mod regn, dug og våde flader, og opbevar den indendørs efter brug.

Hurtig start

Læg den fladt, tilslut powerbanken, og vælg varmetrin.

1 Placér Heatpad korrekt

Læg den fladt mod ryglænet eller på sædet med varmesiden mod kroppen. Heatpad må ikke foldes skarpt.

2 Tilslut powerbanken

Sæt USB-A-stikket helt i en 5V-udgang på den opladede Warmpi powerbank, og opbevar den i den øverste lomme.

3 Tænd og vælg varme

Hold knappen inde i 2–3 sekunder. Tryk kort for at skifte mellem rød, blå og grøn.

4 Brug med direkte kontakt

Lad den varme op i 5–10 minutter. Varmen mærkes bedst, når ryg eller sæde har kontakt med varmekontakten.

Tre varmetrin

Den faktiske varme afhænger også af omgivelser, kontakt og powerbankens tilstand.

RØD

ca. 60 °C

højeste forbrug

BLÅ

ca. 50 °C

middel forbrug

GRØN

ca. 40 °C

længste brugstid

Bemærk: Start ved tvivl på grøn, og øg gradvist. Stop straks ved brændende fornemmelse, smerte eller ubehag. Langvarig kontakt på højeste trin kan blive for varmt for følsom hud.

Brug af den medfølgende 20.000 mAh-powerbank

Oplad først powerbanken helt, og undgå træk eller skarpe knæk ved stik, kabel og lomme.

1. Oplad helt


Oplad powerbanken separat fra Heatpad med en egnet oplader.

2. Tilslut USB-A

Sæt det integrerede USB-A-stik helt i en 5V-udgang på mindst 2A.

3. Opbevar sikkert

Læg den tilsluttede powerbank i den øverste lomme, væk fra varmekilde og kropsvægt.

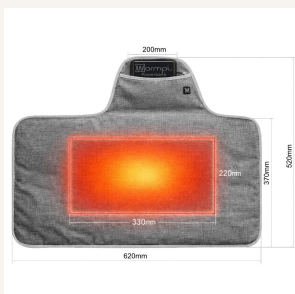

Tilslut og læg i lommen

Åbn den øverste lomme, tilslut USB-A-stikket, og læg powerbanken fladt. Kabel og stik må ikke komme i klemme, når du læner dig eller sidder mod Heatpad.

Opladning af powerbanken

Tag powerbanken ud af lommen, og oplad den separat. Brug ikke Heatpad, mens powerbanken oplades.

Hurtig fejlfinding

Problem	Kontrol og løsning
Heatpad tænder ikke	Kontrollér opladning, fuld USB-forbindelse og en udgang på mindst 5V/2A. Hold knappen inde i 2–3 sekunder.
Heatpad slukker	Oplad, tilslut USB igen, og kontrollér kabel og stik. Afbryd kort for at nulstille powerbankens beskyttelse.
Varmen mærkes næsten ikke	Vend varmesiden mod kroppen, vent 5–10 minutter, og kontrollér, at Heatpad ligger fladt og udfoldet.
Varmen er for kraftig	Vælg et lavere trin, læg et tyndt tekstil i mellem, eller stop ved fortsat ubehag.
Kabel, knap eller stof er beskadiget	Stop straks, afbryd powerbanken, og kontakt Warmpi. Åbn eller reparér ikke selv.



Stop straks ved røg, usædvanlig lugt, unormal varme, misfarvning, beskadiget kabel eller powerbank, eller hvis Heatpad bliver våd. Afbryd powerbanken, og brug ikke igen før kontrol.

Vigtige sikkerhedsregler

- Må ikke bruges af personer, der ikke mærker varme korrekt eller ikke selv kan reagere.
- Børn og personer med nedsat følsomhed må kun bruge den under konstant opsyn.
- Må ikke bruges under søvn og aldrig efterlades tændt uden opsyn.
- Brug altid fladt og udfoldet; må ikke foldes skarpt, punkteres, klemmes eller belastes tungt.
- Hold powerbank og stik uden for varmekellet og væk fra kropsvægt.
- Brug en egnet 5V-powerbank på mindst 2A; brug ikke Heatpad, mens powerbanken oplades.
- Udendørs må den kun bruges overdækket og tørt; må aldrig udsættes for regn, dug eller våde flader.
- Må ikke kombineres med varmedunk, elektrisk tæppe eller anden varmekilde.
- Stop ved smerte, følelsesløshed, rødme eller ubehag, og søg råd ved tvivl.
- Kontrollér stof, knap, kabel, USB-stik og powerbank for slid eller skade før hver brug.

Rengøring og opbevaring

- Sluk, afbryd powerbanken, og lad Heatpad køle helt af.
- Rengør kun pletvist med en let fugtig klud og mildt rengøringsmiddel.
- Må ikke nedsænkes, maskinvaskes, bleges, stryges, vrides eller tørretumbles.
- Lad den lufttørre helt, før powerbanken tilsluttes igen.
- Lad Heatpad tørre helt, og opbevar den indendørs efter udendørs brug.
- Opbevar fladt eller løst rullet; læg ikke tunge ting på kabel, knap eller varmekelt.

Tekniske data

MODEL	Heatpad Outdoor
STØRRELSE	62x55cm
VARMEFELT	1 infrarød zone ca. 33x22cm
TRIN	Rød / blå / grøn
INDGANG	5V DC · mindst 2A · USB-A
POWERBANK	Warmpi 20.000 mAh medfølger
OVERFLADE	Slidstærkt outdoor-stof
BRUG	Overdækket og tør udendørs brug



Spørgsmål, skade eller bortskaffelse

Kontakt info@warmpi.com med model og ordreoplysninger. Elektriske dele og powerbanks må ikke komme i husholdningsaffald; aflever dem efter lokale regler. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Nederlandene · www.warmpi.com