



Calor localizado para asientos de exterior

Una almohadilla térmica flexible e inalámbrica para la espalda o el asiento. Úsela en una silla de jardín, sofá lounge, banco o silla de camping y disfrute del calor infrarrojo directo de la zona frontal.

TAMAÑO	62x55cm
ZONA TÉRMICA	1 x ca. 33x22cm
ACABADO	Tejido resistente para exterior
POWERBANK	20.000 mAh

Antes de cada uso: Úsela únicamente en un lugar cubierto y seco. La Heatpad no es impermeable: protéjala de lluvia, rocío y superficies mojadas y guárdela dentro tras usarla.

Inicio rápido

Colóquela plana, conecte la batería y elija el nivel de calor.

1 Coloque bien la Heatpad

Colóquela plana contra el respaldo o sobre el asiento, con el lado térmico hacia el cuerpo. No doble la Heatpad de forma pronunciada.

2 Conecte la powerbank

Conecte firmemente el USB-A a una salida de 5V de la powerbank Warmpi cargada y guárdela en el bolsillo superior.

3 Encienda y elija el calor

Mantenga pulsado el botón 2–3 segundos. Pulse brevemente para cambiar entre rojo, azul y verde.

4 Use con contacto directo

Deje calentar 5–10 minutos. El calor se nota mejor con la espalda o el asiento en contacto con la zona térmica.

Tres niveles de calor

El calor real también depende del entorno, el contacto y el estado de la powerbank.

ROJO

aprox. 60 °C

mayor consumo

AZUL

aprox. 50 °C

consumo medio

VERDE

aprox. 40 °C

mayor autonomía

Atención: En caso de duda, empiece en verde y aumente gradualmente. Detenga el uso si siente ardor, dolor o molestias. El contacto prolongado al máximo puede ser excesivo para piel sensible.

Uso de la powerbank de 20.000 mAh incluida

Cárguela por completo y evite tensión o pliegues marcados en enchufe, cable y bolsillo.

1. Cargar por completo


Cargue la powerbank por separado de la Heatpad con un cargador adecuado.

2. Conectar USB-A

Inserte totalmente el USB-A integrado en una salida de 5V y al menos 2A.

3. Guardar con seguridad

Coloque la powerbank conectada en el bolsillo superior, fuera de la zona térmica y sin presión corporal.

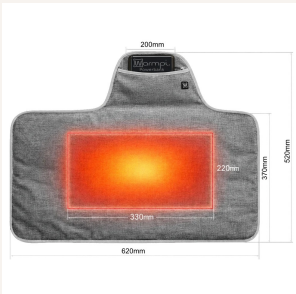

Conectar y colocar en el bolsillo

Abra el bolsillo superior, conecte el USB-A y coloque la powerbank plana. Compruebe que cable y conector no queden pellizcados al apoyarse o sentarse.

Carga de la powerbank

Saque la powerbank del bolsillo y cárguela por separado. No use la Heatpad mientras se carga.

Solución rápida de problemas

Problema	Comprobación y solución
La Heatpad no enciende	Compruebe carga, USB totalmente conectado y una salida mínima de 5V/2A. Mantenga pulsado 2–3 segundos.
La Heatpad se apaga	Recargue, reconecte el USB e inspeccione cable y enchufe. Desconecte brevemente para reiniciar la protección.
Apenas se nota calor	Ponga el lado térmico contra el cuerpo, espere 5–10 minutos y compruebe que esté plana y desplegada.
El calor es demasiado fuerte	Elija un nivel inferior, añada una capa textil fina o detenga el uso si continúa la molestia.
Cable, botón o tejido dañado	Detenga el uso, desconecte la powerbank y contacte con Warmpi. No la abra ni repare usted mismo.



Detenga el uso si hay humo, olor extraño, calor anormal, decoloración, cable o powerbank dañados, o si la Heatpad se moja. Desconecte la powerbank y no vuelva a usarla antes de revisarla.

Normas de seguridad importantes

- No usar en personas que no perciban bien el calor o no puedan reaccionar por sí mismas.
- Niños y personas con sensibilidad reducida solo bajo supervisión continua.
- No usar mientras duerme ni dejar encendida sin vigilancia.
- Usar siempre plana y desplegada; no doblar con fuerza, perforar, aplastar ni cargar con peso.
- Mantener powerbank y conector fuera de la zona térmica y sin presión corporal.
- Usar una powerbank de 5V y al menos 2A; no usar mientras se carga.
- En exterior, usar solo en un lugar cubierto y seco; no exponer a lluvia, rocío ni superficies mojadas.
- No combinar con bolsa de agua caliente, manta eléctrica u otra fuente de calor.
- Detener ante dolor, entumecimiento, rojez o molestias y consultar si hay dudas.
- Revisar tejido, botón, cable, USB y powerbank antes de cada uso.

Limpieza y almacenamiento

- Apague, desconecte la powerbank y deje enfriar totalmente.
- Limpie solo zonas concretas con un paño ligeramente húmedo y detergente suave.
- No sumergir, lavar a máquina, blanquear, planchar, retorcer ni secar a máquina.
- Dejar secar totalmente al aire antes de volver a conectar la powerbank.
- Deje secar totalmente la Heatpad y guárdela dentro después de usarla en el exterior.
- Guardar plana o enrollada sin apretar; no poner peso sobre cable, botón o zona térmica.

Datos técnicos

MODELO	Heatpad Outdoor
TAMAÑO	62x55cm
ZONA	1 zona infrarroja aprox. 33x22cm
NIVELES	Rojo / azul / verde
ENTRADA	5V CC · mínimo 2A · USB-A
POWERBANK	Warmpi 20.000 mAh incluida
ACABADO	Tejido resistente para exterior
USO	Exterior cubierto y seco



Consultas, daños o reciclaje

Contacte con info@warmpi.com indicando modelo y pedido. No tire piezas eléctricas ni powerbanks con residuos domésticos; recíclelas conforme a la normativa local. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Países Bajos · www.warmpi.com