



Chaleur ciblée pour les assises extérieures

Un coussin chauffant souple et sans fil pour le dos ou l'assise. Utilisez-le sur une chaise de jardin, un canapé lounge, un banc ou une chaise de camping et profitez de la chaleur infrarouge directe de la zone chauffante avant.

FORMAT	62x55cm
ZONE CHAUFFANTE	1 x ca. 33x22cm
FINITION	Tissu extérieur résistant
BATTERIE	20.000 mAh

Avant chaque utilisation : Utiliser uniquement dans un endroit abrité et sec. Le Heatpad n'est pas étanche : protégez-le de la pluie, de la rosée et des surfaces mouillées, puis rangez-le à l'intérieur.

Démarrage rapide

Placez à plat, branchez la batterie et choisissez le niveau de chaleur.

1 Bien placer le Heatpad

Placez-le à plat contre le dossier ou sur l'assise, face chauffante vers le corps. Ne pliez pas fortement le Heatpad.

2 Brancher la batterie

Branchez fermement la fiche USB-A sur une sortie 5V de la batterie Warmpi chargée et rangez-la dans la poche supérieure.

3 Allumer et choisir la chaleur

Maintenez le bouton 2-3 secondes. Appuyez brièvement pour passer du rouge au bleu puis au vert.

4 Utiliser en contact direct

Laissez chauffer 5-10 minutes. La chaleur se ressent mieux lorsque le dos ou l'assise touche la zone chauffante.

Trois niveaux de chaleur

La chaleur réelle dépend aussi de l'environnement, du contact et de l'état de la batterie.

ROUGE

env. 60 °C

consommation maximale

BLEU

env. 50 °C

consommation moyenne

VERT

env. 40 °C

autonomie la plus longue

Attention : En cas de doute, commencez au vert et augmentez progressivement. Arrêtez immédiatement en cas de brûlure, douleur ou gêne. Un contact prolongé au niveau maximal peut être trop chaud pour une peau sensible.

Utiliser la batterie 20 000 mAh fournie

Chargez d'abord complètement la batterie et évitez toute tension ou pli marqué sur la fiche, le câble et la poche.

1. Charger complètement


Chargez la batterie séparément du Heatpad avec un chargeur adapté.

2. Brancher l'USB-A

Insérez complètement la fiche USB-A intégrée dans une sortie 5V d'au moins 2A.

3. Ranger correctement

Placez la batterie branchée dans la poche supérieure, hors de la zone chauffante et sans pression du corps.

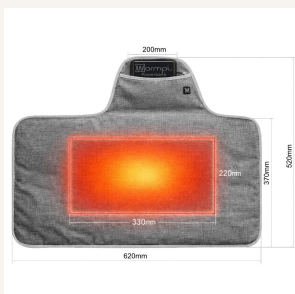

Brancher et placer dans la poche

Ouvrez la poche supérieure, branchez la fiche USB-A et posez la batterie à plat dedans. Le câble et la fiche ne doivent pas être pincés lorsque vous vous appuyez ou vous asseyez.

Charger la batterie

Retirez la batterie de la poche et chargez-la séparément. N'utilisez pas le Heatpad pendant la charge de la batterie.

Résolution rapide des problèmes

Problème	Contrôle et solution
Le Heatpad ne s'allume pas	Vérifiez la charge, le branchement complet de l'USB et une sortie d'au moins 5V/2A. Maintenez le bouton 2–3 secondes.
Le Heatpad s'éteint	Rechargez la batterie, rebranchez l'USB et inspectez câble et fiche. Débranchez brièvement pour réinitialiser la protection.
Chaleur peu perceptible	Placez la face chauffante contre le corps, attendez 5–10 minutes et vérifiez que le Heatpad est à plat et déplié.
Chaleur trop forte	Choisissez un niveau inférieur, ajoutez une fine couche textile ou arrêtez si la gêne persiste.
Câble, bouton ou tissu endommagé	Arrêtez, débranchez la batterie et contactez Warmpi. N'ouvrez et ne réparez pas vous-même.



Arrêtez immédiatement en cas de fumée, odeur inhabituelle, chaleur anormale, décoloration, câble ou batterie endommagé, ou si le Heatpad a été mouillé. Débranchez et ne réutilisez pas avant contrôle.

Règles de sécurité importantes

- Ne pas utiliser pour une personne qui perçoit mal la chaleur ou ne peut pas réagir seule.
- Enfants et personnes moins sensibles uniquement sous surveillance continue.
- Ne pas utiliser pendant le sommeil et ne jamais laisser allumé sans surveillance.
- Toujours utiliser à plat et déplié ; ne pas plier fortement, percer, écraser ou charger lourdement.
- Garder batterie et fiche hors de la zone chauffante et sans pression du corps.
- Utiliser une batterie 5V adaptée d'au moins 2A ; ne pas utiliser pendant sa charge.
- À l'extérieur, utiliser uniquement à l'abri et au sec ; ne jamais exposer à la pluie, à la rosée ou aux surfaces mouillées.
- Ne pas combiner avec bouillotte, couverture électrique ou autre source de chaleur.
- Arrêter en cas de douleur, engourdissement, rougeur ou gêne et consulter en cas de doute.
- Contrôler tissu, bouton, câble, fiche USB et batterie avant chaque utilisation.

Nettoyage et rangement

- Éteignez, débranchez la batterie et laissez refroidir complètement.
- Nettoyez uniquement localement avec un chiffon légèrement humide et un détergent doux.
- Ne pas immerger, laver en machine, blanchir, repasser, essorer ni sécher en machine.
- Laisser sécher complètement à l'air avant de rebrancher la batterie.
- Laissez le Heatpad sécher complètement et rangez-le à l'intérieur après usage extérieur.
- Ranger à plat ou roulé sans serrer ; ne pas poser de poids sur le câble, le bouton ou la zone chauffante.

Données techniques

MODÈLE	Heatpad Outdoor
FORMAT	62x55cm
ZONE	1 zone infrarouge env. 33x22cm
NIVEAUX	Rouge / bleu / vert
ENTRÉE	5V CC · minimum 2A · USB-A
BATTERIE	Warmpi 20 000 mAh incluse
FINITION	Tissu extérieur résistant
USAGE	Extérieur abrité et sec



Questions, dommage ou recyclage

Contactez info@warmpi.com avec le modèle et les données de commande. Ne jetez pas les pièces électriques ni les batteries avec les déchets ménagers ; recyclez-les selon les règles locales. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Pays-Bas · www.warmpi.com