

Behagelig infrarød varme på stolen



En opvarmet outdoor-siddehynde med 5 cm memory foam til have, terrasse, altan eller camping. Vandafvisende UV-bestandigt stof, medfølgende 10.000 mAh-powerbank og integreret 2,5m USB-kabel giver trådløs eller længere brug via USB.

STØRRELSE	40x40x5cm
FYLD	5 cm memory foam
VARME	3 trin - ca. 35/45/55 °C
STRØM	5V / mindst 2A

Før hver brug: kontrollér stof, lynlås, knap, kabel, USB og powerbank for fugt, skade, slid eller misfarvning.

Hurtig start

Læg hynden fladt, tilslut powerbanken, og vælg varmetrin.

1 Placér og fastgør

Læg siddehynden fladt på en stabil, tør stol. Brug de to velcrobånd, når stolen er egnet.

2 Tilslut powerbanken

Vend hynden, åbn lynlåsen bagpå, og tilslut USB-A helt til den opladede 10.000 mAh-powerbank. Læg den direkte til venstre i hynden, og luk uden at klemme kablet.

3 Tænd

Hold knappen inde i 2 til 3 sekunder. Tryk kort for at skifte mellem rød, blå og grøn.

4 Lad den varme op

Vent 5 til 10 minutter. Varmen mærkes bedst ved direkte kontakt med sædet.

Tre varmetrin

Vejledende værdier; udetemperatur, kropskontakt og batteriets tilstand påvirker den oplevede varme.

RØD

ca. 55 °C

højeste varme

BLÅ

ca. 45 °C

middel trin

GRØN

ca. 35 °C

blid varme

Bemærk: Ved følsom hud startes på grøn, og der øges kun, hvis det fortsat er behageligt. Stop ved smerte, svie, følelsesløshed, rødme eller ubehag.

Medfølgende 10.000 mAh-powerbank

Oplad helt før den lægges i hynden. Oplad altid uden for hynden, og brug ikke siddehynden under opladning.

1. Vend hynden

Sluk, læg undersiden opad, og åbn lynlåsen.

2. Tilslut USB-A

Sæt det integrerede USB-A-stik helt i en 5V-udgang på mindst 2A.

3. Opbevar powerbanken

Læg den tilsluttede powerbank direkte til venstre i hynden. Undgå skarpe knæk, og luk lynlåsen.



Tag powerbanken ud og oplad

Sluk, frakobl USB, og tag powerbanken ud gennem lynlåsen. Oplad separat med en egnet oplader. Sæt aldrig en varm, beskadiget eller opsvulmet powerbank tilbage.

Brug med 2,5m kablet

Tilslut det integrerede kabel til en egnet USB-port eller 5V-adapter på mindst 2A. Undgå snublefare, træk, klemning og skarpe knæk.

Fejlfinding

Situation	Kontrol og løsning
Ingen varme	Kontrollér opladning, fuld USB-A-forbindelse og 5V/mindst 2A. Hold knappen inde i 2 til 3 sekunder.
Knappen blinker / hynden slukker	Oplad, kontrollér kabel og stik, og test en anden egnet 5V-kilde. Stop, hvis problemet gentager sig.
Varmen er svag	Vent 5 til 10 minutter, kontrollér trinnet, og læg hynden fladt med direkte kontakt.
For varmt	Skift til blå eller grøn, rejs dig kort, eller stop helt, hvis ubehaget fortsætter.
Fugt, lugt eller skade	Sluk, frakobl, og brug ikke igen, før Warmpi har vurderet produktet.



Stop straks ved røg, brændt lugt, unormal varme, misfarvning, varm USB, kabelskade, opsvulmet powerbank eller gennemblødt hynde. Frakobl og kontakt Warmpi.

Vigtige sikkerhedsregler


- Kun til personlig varme og komfort; ikke medicinsk udstyr.
- Brug på en stabil stol og altid fladt uden skarpe folder eller knæk.
- Brug ikke under søvn, uden opsyn eller under tunge genstande.
- Brug ikke på jorden, stå, hop eller knæl ikke på den, punkter eller knus ikke.
- Vandafvisende er ikke vandtæt: beskyt hynde, lynlås, knap, USB og powerbank mod regn, dug og våde flader.
- Børn og personer med nedsat varmekølsomhed kun under konstant opsyn.
- Må ikke kombineres med varmedunk, elektrisk tæppe eller anden varmekilde.
- Brug kun en egnet 5V-kilde på mindst 2A og aldrig under opladning af powerbanken.
- Placér kun powerbanken på den tilsigtede plads; klem ikke stik eller kabel.
- Kontrollér huden og stop ved smerte, følelsesløshed, rødme eller ubehag.
- Hold forbindelser fri for snavs, væske og metalgenstande.
- Sluk, frakobl og lad hynden køle af efter brug.

Rengøring og opbevaring

- Sluk, frakobl og fjern powerbanken; lad hynden køle helt af.
- Plet-rengør kun med en let fugtig klud og mildt middel.
- Må ikke nedsænkes, maskinvaskes, bleges, stryges, vrides eller tørretumbles.
- Lufttør helt før ny tilslutning.
- Opbevar tørt indendørs efter udendørs brug; lad den ikke ligge permanent ude.
- Opbevar fladt uden tunge genstande; knæk ikke kablet, og luk lynlåsen forsigtigt.

Tekniske data

PRODUKT	Warmpi Outdoor varmesiddehynde
STØRRELSE	40x40x5cm
FYLD	5 cm memory foam
VARME	3 trin: grøn ca. 35 °C / blå ca. 45 °C / rød ca. 55 °C
STRØM	5V DC - mindst 2A - USB-A
KABEL	integreret - ca. 2,5 m
POWERBANK	Warmpi 10.000 mAh medfølger
MATERIALE	vandafvisende UV-bestandigt outdoor-stof
FASTGØRELSE	2 velcrobånd

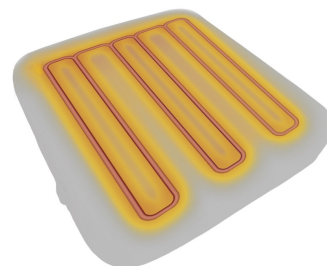

Bortskaffelse og kontakt

Elektronik og powerbanks må ikke bortskaffes med husholdningsaffald; aflever separat efter lokale regler. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Nederlandene · info@warmpi.com · www.warmpi.com