

Comfortabele infraroodwarmte op je stoel



Een verwarmd outdoor zitkussen met 5 cm memoryfoam voor tuin, terras, balkon of camping. De waterafstotende en UV-bestendige stof, de meegeleverde 10.000 mAh powerbank en de geïntegreerde 2,5m USB-kabel geven je keuze tussen draadloos gebruik en langdurig gebruik via USB.

FORMAAT	40x40x5cm
VULLING	5 cm memoryfoam
WARMTE	3 standen - ca. 35/45/55 °C
VOEDING	5V / minimaal 2A

Voor ieder gebruik: controleer stof, rits, knop, kabel, USB-stekker en powerbank op vocht, schade, slijtage of verkleuring.

Snel starten

Leg het kussen vlak, sluit de powerbank aan en kies de gewenste warmtestand.

1 Plaats en bevestig

Leg het zitkussen vlak op een stabiele, droge stoel. Gebruik de twee klittenbanden wanneer de stoel hiervoor geschikt is.

2 Sluit de powerbank aan

Leg het kussen op zijn kop, open de rits aan de achterkant en sluit de USB-A-stekker volledig aan op de opgeladen 10.000 mAh powerbank. Plaats de powerbank links in het kussen en sluit de rits zonder de kabel te klemmen.

3 Schakel in

Houd de knop ongeveer 2 tot 3 seconden ingedrukt. Druk daarna kort om tussen rood, blauw en groen te wisselen.

4 Laat rustig opwarmen

Wacht 5 tot 10 minuten. De warmte is het duidelijkst wanneer je lichaam rechtstreeks contact maakt met het zitvlak.

Drie warmtestanden

Richtwaarden bij normale omstandigheden; buitentemperatuur, lichaamscontact en accustatus beïnvloeden de ervaren warmte.

ROOD

ca. 55 °C

hoogste warmte

BLAUW

ca. 45 °C

middelste stand

GROEN

ca. 35 °C

zachte warmte

Let op: Begin bij een gevoelige huid op groen en verhoog alleen wanneer dit comfortabel blijft. Stop direct bij pijn, een branderig gevoel, gevoelloosheid, roodheid of ander ongemak.

Meegeleverde 10.000 mAh powerbank

Laad de powerbank volledig op voordat je hem in het kussen plaatst. Laad hem altijd buiten het kussen en gebruik het zitkussen niet tijdens het opladen.

1. Kussen omdraaien

Leg het uitgeschakelde kussen met de onderkant naar boven en open de rits.

2. USB-A aansluiten

Steek de geïntegreerde USB-A-stekker volledig in een 5V-uitgang van minimaal 2A.

3. Powerbank opbergen

Plaats de aangesloten powerbank direct links in het kussen. Houd kabel en stekker vrij van scherpe knikken en sluit de rits.



Powerbank uitnemen en opladen

Schakel uit, ontkoppel de USB-stekker en haal de powerbank via de rits uit het kussen. Laad de powerbank afzonderlijk op met een geschikte lader. Plaats nooit een warme, beschadigde of opgezwollen powerbank terug.

Gebruik via de 2,5m kabel

Sluit de geïntegreerde kabel aan op een geschikte USB-poort of 5V-adapter van minimaal 2A. Leg de kabel zo dat niemand erover struikelt en voorkom trek, klemmen en scherpe knikken.

Problemen oplossen

Situatie	Controleren en oplossen
Geen warmte	Controleer of de powerbank is opgeladen, USB-A volledig is aangesloten en de uitgang 5V/minimaal 2A levert. Houd de knop 2 tot 3 seconden vast.
Knop knippert / kussen valt uit	Laad de powerbank volledig op, controleer kabel en stekker en test een geschikte andere 5V-voeding. Stop bij herhaald uitvallen.
Warmte voelt licht	Wacht 5 tot 10 minuten, controleer de stand en zorg dat het kussen vlak ligt en direct lichaamscontact heeft.
Warmte is te sterk	Schakel naar blauw of groen, sta even op of stop volledig wanneer het ongemak blijft.
Vocht, geur of schade	Schakel direct uit, ontkoppel de voeding en gebruik het product niet opnieuw totdat Warmpi het heeft beoordeeld.



Stop onmiddellijk bij rook, brandlucht, ongebruikelijke hitte, verkleuring, een hete USB-aansluiting, kabelschade, een opgezwollen powerbank of wanneer het kussen doorweekt is geraakt. Ontkoppel de voeding en neem contact op met Warmpi.

Belangrijke veiligheidsregels


- Alleen bedoeld voor persoonlijke warmte en comfort; dit is geen medisch hulpmiddel.
- Gebruik alleen op een stabiele stoel en altijd vlak, zonder scherpe vouwen of knikken.
- Niet gebruiken tijdens het slapen, zonder toezicht of onder zware voorwerpen.
- Niet op de grond gebruiken, erop staan, springen, knielen, doorboren of pletten.
- Waterafstotend is niet waterdicht: bescherm kussen, rits, knop, USB en powerbank tegen regen, dauw en natte oppervlakken.
- Kinderen en mensen met verminderd warmtegevoel alleen onder voortdurend toezicht.
- Niet combineren met een kruik, elektrische deken of andere warmtebron.
- Gebruik alleen een geschikte 5V-voeding van minimaal 2A en nooit terwijl de powerbank wordt opgeladen.
- Plaats de powerbank uitsluitend in de bedoelde positie en voorkom dat stekker of kabel wordt geklemd.
- Controleer regelmatig de huid en stop bij pijn, gevoelloosheid, roodheid of ongemak.
- Houd aansluitingen vrij van vuil, vloeistof en metalen voorwerpen.
- Schakel na gebruik uit, ontkoppel de voeding en laat het kussen afkoelen.

Reinigen en bewaren

- Schakel uit, ontkoppel en verwijder de powerbank; laat het kussen volledig afkoelen.
- Reinig alleen plaatselijk met een licht vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel.
- Niet onderdompelen, in de wasmachine wassen, bleken, strijken, uitwringen of in de droger doen.
- Laat het kussen volledig aan de lucht drogen voordat je de powerbank opnieuw aansluit.
- Berg na buitengebruik droog binnenshuis op; laat het kussen niet permanent buiten liggen.
- Bewaar vlak en zonder zware voorwerpen erop; knik de kabel niet en sluit de rits rustig.

Technische informatie

PRODUCT	Warmpi Outdoor verwarmd zitkussen
FORMAAT	40x40x5cm
VULLING	5 cm memoryfoam
WARMTE	3 standen: groen ca. 35 °C / blauw ca. 45 °C / rood ca. 55 °C
VOEDING	5V DC - minimaal 2A - USB-A
KABEL	geïntegreerd - ca. 2,5 m
POWERBANK	Warmpi 10.000 mAh inbegrepen
MATERIAAL	waterafstotende en UV-bestendige outdoor stof
BEVESTIGING	2 banden met klittenband

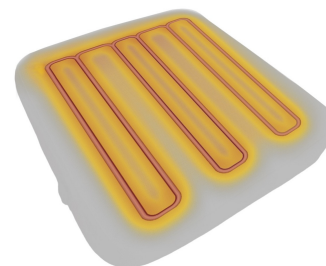

Afvoer en contact

Voer elektronica en powerbanks niet af met het huisvuil, maar lever ze apart in volgens lokale regels. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Nederland · info@warmpi.com · www.warmpi.com