

Komfortowe ciepło podczerwieni na krześle



Podgrzewana poduszka zewnętrzna z 5 cm pianki memory do ogrodu, na taras, balkon lub camping. Hydrofobowy i odporny na UV materiał, dołączony powerbank 10 000 mAh oraz zintegrowany kabel USB 2,5m pozwalają na pracę bezprzewodową lub dłuższą przez USB.

WYMIAR	40x40x5cm
WYPEŁNIENIE	5 cm pianki memory
CIEPŁO	3 poziomy - ok. 35/45/55 °C
ZASILANIE	5V / minimum 2A

Przed każdym użyciem: sprawdź tkaninę, zamek, przycisk, kabel, USB i powerbank pod kątem wilgoci, uszkodzeń, zużycia lub przebarwień.

Szybki start

Położ poduszkę płasko, podłącz powerbank i wybierz poziom ciepła.

1 Ułóż i zamocuj

Położ poduszkę płasko na stabilnym, suchym krześle. Użyj dwóch pasków na rzep, jeśli krzesło jest odpowiednie.

2 Podłącz powerbank

Odwróć poduszkę, otwórz tylny zamek i całkowicie podłącz USB-A do naładowanego powerbanku 10 000 mAh. Umieść go bezpośrednio po lewej stronie wewnątrz i zamknij zamek bez przycinania kabla.

3 Włącz

Przytrzymaj przycisk 2 do 3 sekund. Krótkie naciśnięcie zmienia czerwony, niebieski i zielony.

4 Poczekał na ciepło

Odczekaj 5 do 10 minut. Ciepło jest najlepiej odczuwalne przy bezpośrednim kontakcie z siedziskiem.

Trzy poziomy ciepła

Wartości orientacyjne; temperatura otoczenia, kontakt ciała i stan akumulatora wpływają na odczuwane ciepło.

CZERWONY

ok. 55 °C

najwyższe ciepło

NIEBIESKI

ok. 45 °C

poziom średni

ZIELONY

ok. 35 °C

łagodne ciepło

Uwaga: Przy wrażliwej skórze zacznij od zielonego i zwiększaj tylko, jeśli jest wygodnie. Przerwij przy bólu, pieczeniu, drętwieniu, zaczerwienieniu lub dyskomforcie.

Powerbank 10 000 mAh w zestawie

Naładuj go do pełna przed włożeniem do poduszki. Ładuj zawsze poza poduszką i nie używaj jej podczas ładowania.

1. Odwróć poduszkę

Wyłącz, połóż spodem do góry i otwórz zamek.

2. Podłącz USB-A

Włóż zintegrowany USB-A całkowicie do wyjścia 5V o natężeniu minimum 2A.

3. Schowaj powerbank

Umieść podłączony powerbank bezpośrednio po lewej stronie. Unikaj ostrych zagięć i zamknij zamek.



Wymywanie i ładowanie powerbanku

Wyłącz, odłącz USB i wyjmij powerbank przez zamek. Ładuj osobno odpowiednią ładowarką. Nie wkładaj gorącego, uszkodzonego ani spuchniętego powerbanku.

Użycie kabla 2,5m

Podłącz zintegrowany kabel do odpowiedniego portu USB lub zasilacza 5V, minimum 2A. Unikaj potknięcia, ciągnięcia, przycięcia i ostrych zagięć.

Rozwiązywanie problemów

Sytuacja	Kontrola i rozwiązanie
Brak ciepła	Sprawdź naładowanie, pełne podłączenie USB-A i wyjście 5V/minimum 2A. Przytrzymaj przycisk 2 do 3 sekund.
Przycisk miga / wyłącza się	Naładuj, sprawdź kabel i wtyk oraz inną odpowiednią ładowarkę 5V. Przerwij, jeśli problem wraca.
Ciepło jest słabe	Odczekaj 5 do 10 minut, sprawdź poziom i połóż poduszkę płasko przy bezpośrednim kontakcie.
Za gorąco	Zmień na niebieski lub zielony, wstań na chwilę albo przerwij przy utrzymującym się dyskomforcie.
Wilgoć, zapach lub uszkodzenie	Wyłącz, odłącz i nie używaj, dopóki Warmpi nie oceni produktu.



Natychmiast przerwij w razie dymu, zapachu spalenizny, nadmiernego ciepła, przebarwienia, gorącego USB, uszkodzenia kabla, spuchnięcia powerbanku lub przemoczenia poduszki. Odłącz i skontaktuj się z Warmpi.

Ważne zasady bezpieczeństwa


- Tylko do osobistego ciepła i komfortu; to nie jest wyrób medyczny.
- Używaj na stabilnym krześle i zawsze płasko, bez ostrych zagieć.
- Nie używaj podczas snu, bez nadzoru ani pod ciężkimi przedmiotami.
- Nie używaj na ziemi, nie stawaj, nie skacz ani nie klękaj, nie przebijaj i nie zgniataj.
- Tkanina hydrofobowa nie jest wodoszczelna: chroń poduszkę, zamek, przycisk, USB i powerbank przed deszczem, rosą i mokrymi powierzchniami.
- Dzieci i osoby o zmniejszonym czuciu ciepła tylko pod stałym nadzorem.
- Nie łącz z termoforem, kocem elektrycznym ani innym źródłem ciepła.
- Używaj tylko zasilania 5V, minimum 2A i nigdy podczas ładowania powerbanku.
- Umieść powerbank tylko w przewidzianej pozycji; nie przycinaj wtyku ani kabla.
- Sprawdzaj skórę i przerwij przy bólu, drętwieniu, zaczerwienieniu lub dyskomforcie.
- Chroń złącza przed brudem, płynami i metalowymi przedmiotami.
- Po użyciu wyłącz, odłącz i pozostaw do ostygnięcia.

Czyszczenie i przechowywanie

- Wyłącz, odłącz i wyjmij powerbank; pozostaw do ostygnięcia.
- Czyść tylko miejscowo lekko wilgotną ściereczką i łagodnym środkiem.
- Nie zanurzaj, nie pierz w pralce, nie wybielaj, prasuj, wykręcaj ani susz w suszarce.
- Wysusz całkowicie na powietrzu przed ponownym podłączeniem.
- Po użyciu na zewnątrz przechowuj suchą w domu; nie zostawiaj stale na zewnątrz.
- Przechowuj płasko bez ciężaru; nie zginaj kabla i spokojnie zamykaj zamek.

Dane techniczne

PRODUKT	Podgrzewana poduszka Outdoor Warmpi
WYMIAR	40x40x5cm
WYPEŁNIENIE	5 cm pianki memory
CIEPŁO	3 poziomy: zielony ok. 35 °C / niebieski ok. 45 °C / czerwony ok. 55 °C
ZASILANIE	5V DC - minimum 2A - USB-A
KABEL	zintegrowany - ok. 2,5 m
POWERBANK	Warmpi 10 000 mAh w zestawie
MATERIAŁ	hydrofobowy i odporny na UV materiał outdoor
MOCOWANIE	2 paski na rzep

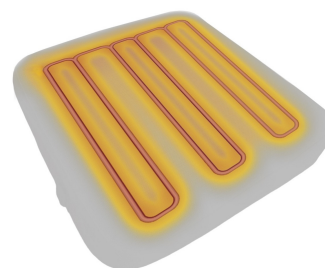

Utylizacja i kontakt

Elektroniki i powerbanków nie wyrzucaj z odpadami domowymi; oddaj osobno zgodnie z lokalnymi zasadami. Warmpi · De Vest 25 · 5555 XL Valkenswaard · Holandia · info@warmpi.com · www.warmpi.com