

Warmpi Teddy 50x30cm

Instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa dla wszystkich kolorów Teddy



Strona 1 z 3

Bezprzewodowa poduszka grzewcza na podczerwień



Bezpośrednie ciepło kontaktowe z dwóch paneli na podczerwień z przodu. Podłużny format sprawdza się przy ogrzewaniu dolnej części pleców, karku, brzucha lub kolan. Puszysta tkanina Teddy jest wyjątkowo miękka i przyjemna.

ROZMIAR	ok. 50 x 30 cm
CIEPŁO	2 panele z przodu - 3 poziomy
ZASILANIE	USB 5V - minimum 2A
PRZEWÓD	zintegrowany - ok. 2,5 m

Przed użyciem: sprawdź poduszkę, przycisk, przewód, wtyk USB i powerbank pod kątem uszkodzeń, wilgoci lub odbarwień.

Szybki start

Używaj tylko czystej, suchej i nieuszkodzonej poduszki.

1 Wybierz zasilanie

Użyj odpowiedniego powerbanku 5V o prądzie co najmniej 2A lub podłącz przewód do odpowiedniego portu USB albo zasilacza 5V.

2 Podłącz

Włóż USB-A do końca do wyjścia powerbanku, portu USB lub zasilacza. Umieść powerbank w kieszeni z tyłu.

3 Włącz

Przytrzymaj przycisk przez ok. 2 do 3 sekund. Następnie naciśnij krótko, aby zmieniać poziom ciepła.

4 Używaj przedniej strony

Rozgrzewaj 5 do 10 minut. Oprzyj ciało bezpośrednio o stronę z przyciskiem, aby lepiej czuć ciepło.

Poziomy ciepła i szacowany czas pracy

Wartości orientacyjne dla naładowanego powerbanku Warmpi 10 000 mAh; zimno, kontakt i stan baterii wpływają na czas.

CZERWONY

ok. 60 °C

do ok. 3,5 godz.

NIEBIESKI

ok. 50 °C

do ok. 5 godz.

ZIELONY

ok. 40 °C

do ok. 6 godz.

Ważne o ciepłe: temperatury dotyczą elementu grzewczego. Gruby materiał teddy rozprzewadza ciepło, dlatego powierzchnia może wydawać się łagodniejsza. Używaj w bezpośrednim kontakcie z ciałem i odczekaj na rozgrzanie.

Trzy sposoby użycia poduszki

Poduszka jest sprzedawana bez powerbanku, z 10 000 mAh lub z 20 000 mAh. Zawsze sprawdź wybraną wersję zamówienia.

Bez powerbanku

Użyj własnego odpowiedniego powerbanku 5V min. 2A lub zintegrowanego przewodu 2,5m przez USB albo zasilacz 5V.

10 000 mAh

Kompaktowy do pracy bezprzewodowej. Do ok. 3,5 godz. wysoko, 5 godz. średnio i 6 godz. nisko.

20 000 mAh

Okolo dwa razy większa pojemność i w tych samych warunkach mniej więcej dwa razy dłuższy czas pracy.



Podłączenie i schowanie powerbanku

Otwórz zamek pokrowca Teddy. Otwórz rzep kieszeni na czarnej poduszce wewnętrznej, podłącz USB-A i umieść powerbank z częścią przewodu w kieszeni. Zamknij bez ostrego zaginania przewodu.

Użycie z długim przewodem

Bez powerbanku podłącz przewód do odpowiedniego portu USB lub zasilacza 5V min. 2A. Ułóż przewód bez ryzyka potknięcia i nie ciągnij za niego.

Rozwiązywanie problemów

Sytuacja	Kontrola i rozwiązanie
Brak ciepła	Sprawdź 5V/minimum 2A, włoż USB-A do końca, przytrzymaj przycisk 2 do 3 sekund i rozgrzewaj 5 do 10 minut.
Przycisk miga / poduszka wyłącza się	Naładuj powerbank, sprawdź połączenie i wypróbuj inne odpowiednie zasilanie 5V. Przerwij przy powtarzającym się wyłączeniu.
Powierzchnia jest letnia	Używaj przodem bezpośrednio przy ciele. Teddy łagodzi ciepło powierzchni. Nie składaj podwójnie ani ciasno nie przykrywaj.
Krótki czas pracy	Naładuj w pełni i testuj na Zielonym. Wysoki poziom, zimno i starsza bateria skracają czas pracy.
Port USB lub wtyk jest gorący	Natychmiast wyłącz i odłącz. Nie używaj ponownie zasilania i skontaktuj się z Warmpi.
Zapach, plamy, wilgoć lub uszkodzenie	Wyłącz, odłącz i nie używaj ponownie do czasu oceny przez Warmpi.



Natychmiast przerwij przy nietypowym goracu, zapachu spalenizny, odbarwieniu, wilgoci, uszkodzeniu lub spuchniętym powerbanku. Odłącz i skontaktuj się z Warmpi.

Ważne zasady bezpieczeństwa


- Tylko do osobistego ciepła i komfortu; to nie jest wyrob medyczny.
- Przed każdym użyciem sprawdź poduszkę, przycisk, przewód, wtyk i powerbank.
- Nie używaj, gdy produkt jest mokry, wilgotny, uszkodzony lub odbarwiony.
- Nie zginaj ostro, nie przekłuwaj, nie zgniataj ani nie kładź pod ciężkimi przedmiotami.
- Nie używaj podczas snu, bez nadzoru ani w wilgotnym otoczeniu.
- Nie łącz z termoforem, kocem elektrycznym ani innym źródłem ciepła.
- Dzieci i osoby o zmniejszonym czuciu ciepła wymagają stałego nadzoru.
- Przy wrażliwej skórze zacznij od Zielonego i regularnie sprawdzaj skórę.
- Nie kładź powerbanku na panelu i nie zaciskaj go pod ciężarem ciała.
- Używaj tylko odpowiedniego zasilania 5V min. 2A; nie używaj podczas ładowania powerbanku.
- Chroń złącza przed kurzem, płynami i metalowymi przedmiotami.
- Po użyciu wyłącz, odłącz i pozostaw do ostygnięcia.

Czyszczenie i przechowywanie

- Wyłącz, odłącz i pozostaw poduszkę do całkowitego ostygnięcia.
- Otwórz pokrowiec Teddy i wyjmij całą czarną poduszkę grzewczą oraz powerbank.
- Pierz tylko oddzielny pokrowiec Teddy w maks. 30 °C w programie delikatnym.
- Nigdy nie pierz ani nie zanurzaj czarnej poduszki grzewczej, przycisku, przewodu lub powerbanku.
- Wysusz pokrowiec całkowicie na powietrzu. Bez wybielacza, żelazka i suszarki.
- Przechowuj suchą i luźno, bez ciężkich przedmiotów i ostrych zgięć przewodu.

Dane techniczne

Produkt	Poduszka grzewcza Warmpi Teddy - ok. 50 x 30 cm
Ciepło	2 panele z przodu - Zielony ok. 40 °C / Niebieski ok. 50 °C / Czerwony ok. 60 °C
Zasilanie	5V DC - minimum 2A - USB-A
Przewód	zintegrowany - ok. 2,5 m
Materiał	pokrowiec Teddy, czarna poduszka grzewcza i wypełnienie
Powerbank	opcjonalnie 10 000 lub 20 000 mAh
Użycie	bezpośrednie ciepło kontaktowe, wewnątrz

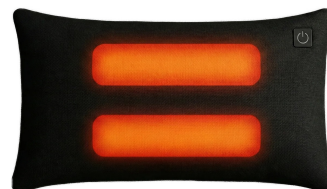

Utylizacja i kontakt

Elektroniki i powerbanków nie wyrzucaj z odpadami domowymi. Oddaj je osobno zgodnie z lokalnymi zasadami. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Holandia - info@warmpi.com - warmpi.com.