

Trådløs infrarød varmepude



Direkte kontaktvarme fra to infrarøde varmepaneller på forsiden. Det aflange format er velegnet til målrettet varme ved lænd, nakke, mave eller skød. Det bløde velvet-stof føles glat og giver puden et elegant udtryk.

STØRRELSE	ca. 50 x 30 cm
VARME	2 frontpaneller - 3 niveauer
STRØM	5V USB - mindst 2A
KABEL	integreret - ca. 2,5 m
UDGAVE	Velvet-varmepude med fvld

Før brug: kontroller pude, knap, kabel, USB-stik og eventuel powerbank for skader, fugt eller misfarvning.

Hurtig start

Brug kun puden, når den er ren, tør og ubeskadiget.

1 Vælg strømkilde

Brug en egnet 5V-powerbank med mindst 2A, eller tilslut det integrerede kabel til en egnet USB-port eller 5V-adapter.

2 Tilslut

Sæt USB-A-stikket helt ind i powerbankens udgang, USB-porten eller adapteren. Læg powerbanken i lommen på bagsiden.

3 Tænd

Hold knappen inde i ca. 2 til 3 sekunder. Tryk derefter kort for at skifte mellem de tre varmeniveauer.

4 Brug forsiden

Forvarm i 5 til 10 minutter. Læn dig direkte mod siden med knappen for tydelig kontaktvarme.

Varmeniveauer og anslået driftstid

Vejledende tider med fuldt opladet Warmpi 10.000 mAh-powerbank; kulde, kontakt og batteriets stand påvirker tiden.

RØD

ca. 60 °C

op til ca. 3,5 timer

BLÅ

ca. 50 °C

op til ca. 5 timer

GRØN

ca. 40 °C

op til ca. 6 timer

Vigtigt om varmen: temperaturerne gælder varmeelementet. Velvet-stoffet fordeler varmen, så ydersiden kan føles mildere. Brug direkte kropskontakt og giv puden tid til at varme op.

Tre måder at bruge puden på

Puden sælges uden powerbank, med 10.000 mAh eller med 20.000 mAh. Kontroller altid den valgte udgave i din ordre.

Uden powerbank

Brug din egen egnede 5V-powerbank med mindst 2A eller det integrerede 2,5m kabel via USB eller en 5V-adapter.

10.000 mAh

Kompakt til trådløs brug. Op til ca. 3,5 timer høj, 5 timer mellem og 6 timer lav.

20.000 mAh

Omtrent dobbelt kapacitet og dermed under samme forhold cirka dobbelt driftstid.



Tilslut og opbevar powerbanken

Åbn lynlåsen i Velvet-betrækket. Åbn velcrolukningen på lommen i den sorte inderpude, tilslut USB-A og læg powerbanken med en del af kablet i lommen. Luk uden skarpe buk på kablet.

Brug med det lange kabel

Uden powerbank tilsluttes det integrerede kabel til en egnet USB-port eller 5V-adapter med mindst 2A. Læg kablet uden snublefare og træk aldrig i det.

Fejlfinding

Situation	Kontrol og løsning
Ingen varme	Kontroller 5V/mindst 2A, sæt USB-A helt i, hold knappen 2 til 3 sekunder og forvarm 5 til 10 minutter.
Knappen blinker / puden slukker	Oplad powerbanken helt, kontroller forbindelsen og prøv en anden egnet 5V-forsyning. Stop ved gentagne udfald.
Ydersiden føles lunken	Brug forsiden direkte mod kroppen. velvet-stof dæmper overfladevarmen. Fold ikke dobbelt og dæk ikke stramt.
Kort driftstid	Oplad helt og test på Grøn. Højt niveau, kulde og et ældre batteri forkorter driftstiden.
USB-port eller stik bliver varmt	Sluk og afbryd straks. Brug ikke strømkilden igen, og kontakt Warmpi.
Lugt, pletter, fugt eller skade	Sluk, afbryd og brug ikke produktet igen, for Warmpi har vurderet det.



Stop straks ved usædvanlig varme, brandlugt, misfarvning, fugt, skade eller opsvulmet powerbank. Afbryd strømmen og kontakt Warmpi.

Vigtige sikkerhedsregler


- Kun til personlig varme og komfort; dette er ikke medicinsk udstyr.
- Kontroller pude, knap, kabel, stik og powerbank for hver brug.
- Brug ikke produktet, når det er vådt, fugtigt, beskadiget eller misfarvet.
- Fold, knæk, gennembor eller klem ikke, og brug ikke under tunge genstande.
- Brug ikke under søvn, uden opsyn eller i fugtige omgivelser.
- Kombiner ikke med varmedunk, eltæppe eller anden varmekilde.
- Børn og personer med nedsat varmfølsomhed kræver konstant opsyn.
- Ved følsom hud start på Grøn og kontroller huden regelmæssigt.
- Læg ikke powerbanken på et varmepanel eller under kropsvægt.
- Brug kun en egnet 5V-forsyning med mindst 2A; brug ikke mens powerbanken oplades.
- Hold tilslutninger fri for støv, væske og metalgenstande.
- Efter brug slukkes, strømmen afbrydes, og puden afkøles.

Rengøring og opbevaring

- Sluk, afbryd strømmen og lad puden køle helt af.
- Åbn Velvet-betrækket og fjern hele den sorte opvarmede inderpude samt powerbanken.
- Vask kun det separate Velvet-yderbetræk ved maks. 30 °C på skaneprogram.
- Vask eller nedsænk aldrig den sorte varmepude, knappen, kablet eller powerbanken.
- Lad betrækket lufttørre helt. Ingen blegning, strygning eller tørretumbler.
- Opbevar tørt og rummeligt uden tunge genstande eller skarpe buk på kablet.

Tekniske oplysninger

Produkt	Warmpi Velvet-varmepude - ca. 50 x 30 cm
Varme	2 frontpaneler - Grøn ca. 40 °C / Blå ca. 50 °C / Rød ca. 60 °C
Strøm	5V DC - mindst 2A - USB-A
Kabel	integreret - ca. 2,5 m
Materiale	Velvet-yderbetræk med sort opvarmet inderpude og fyld
Powerbank	valgfri 10.000 eller 20.000 mAh
Brug	direkte kontaktvarme, indendørs

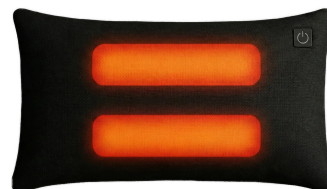

Bortskaffelse og kontakt

Elektronik og powerbanks må ikke bortskaffes med husholdningsaffald. Aflever dem separat efter lokale regler. Warmpi - Laning 7, 3202 JC Spijkenisse, Nederlandene - info@warmpi.com - warmpi.com.